


# Návod k použití Hydroizolační tapeta

## Popis produktu

- Voděodolná (těsnící) tapeta pro instalaci v interiéru

## Podklad


- Podlaha/stěna by měla být vyzrálá, pevná a bez prachu, špíny a musí být soudržná.

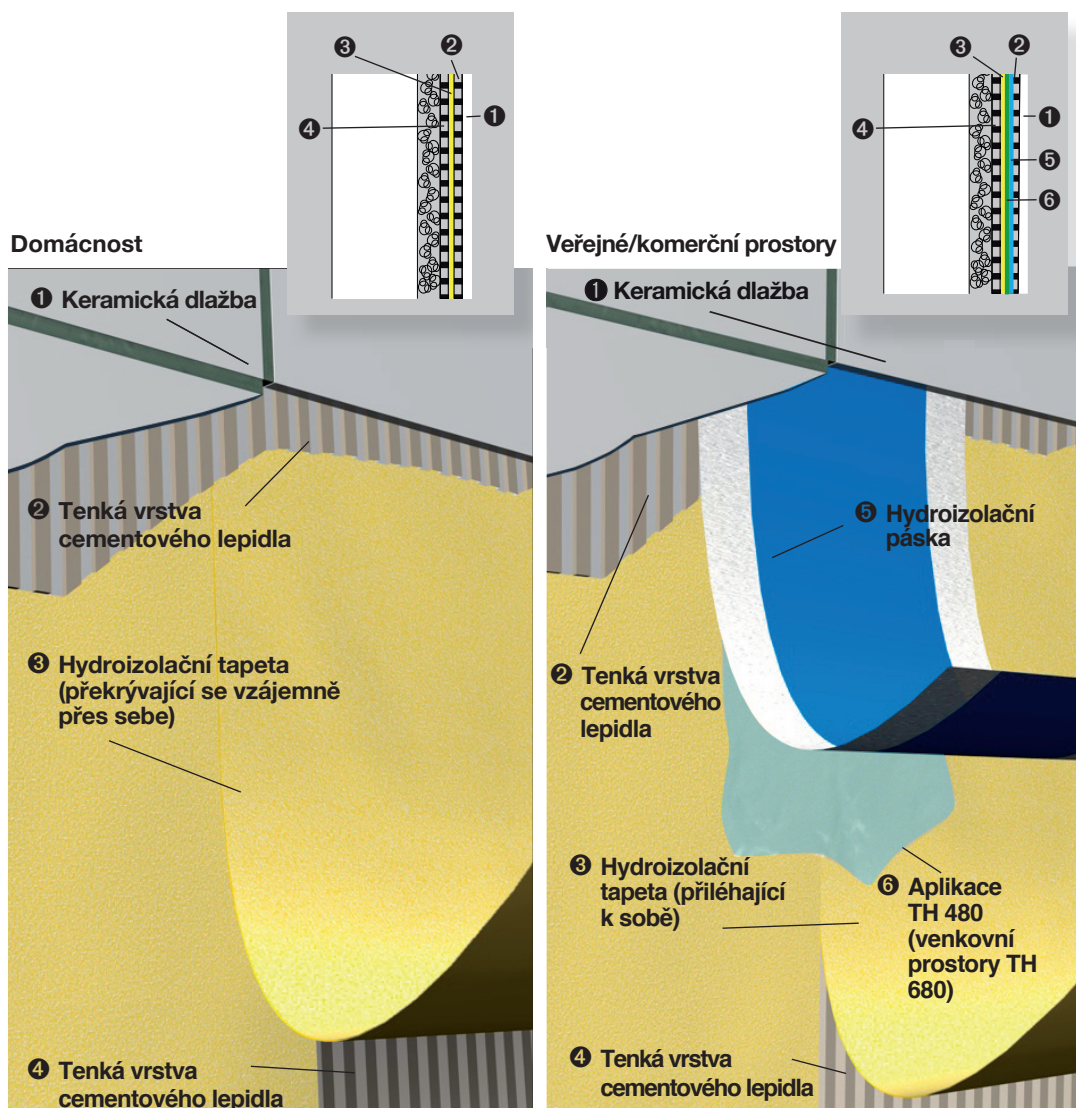



### Krok 1

- Zastříhnete hydroizolační tapetu dle velikosti podkladu/stěny k utěsnění/hydroizolaci.

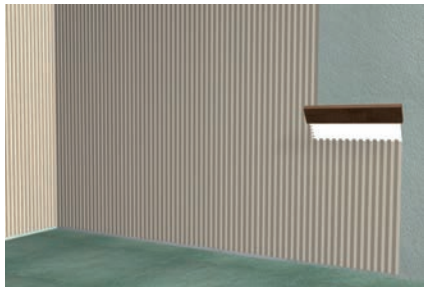

### Krok 2

- Namíchejte cementové lepidlo (alespoň C2 nebo podobnou kvalitu) podle pokynů výrobce. Aplikujte zubovou stěrkou 5/32" x 5/32" (4 x 4 mm).
- Je důležité dosáhnout rovnoměrné tloušťky cementového lepidla.



### Krok 3

- Nalepte hydroizolační tapetu podle specifikace užití (domácí nebo komerční/veřejné budovy) na zeď shora dolů a od středu k okrajům.



### Krok 4: Domácnost

- Vyvarujte se vzduchových kapes a zvrásnění a ujistěte se, že překrytí krajů je min. 5 cm. Odstraňte přebytečné lepidlo z okrajů.



### Krok 4: Komerční/veřejný prostor

- Instalujte s přilehlými krajji. Vyvarujte se vzduchových kapes a zvrásnění. Odstraňte přebytečné lepidlo na okrajích.
- Naneste dostatek TH 480 (nebo TH 680 pro venkovní prostory) na oblast spoje tapet tak, že lze snadno použít těsnící pás a přiložit jej na horní část spoje tapet, aby se zabránilo jakémukoliv průniku vody/vlhkosti.



### Krok 5

- Naneste cementové lepidlo na celou plochu a začněte obkládat.

### Krok 6

- Přechody mezi stěnou a podlahou by měly být oboustranně utěsněné silikonem.

Vše uvedené technické údaje představují průměrné hodnoty. Technické informace a pokyny k použití vycházejí z našich zkušeností a současných znalostí. Je však odpovědností každého uživatele provést zkoušky s původními materiály, aby se ověřila vhodnost našich produktů pro zamýšlený účel, s přihlédnutím ke všem parametrům souvisejícím s aplikací. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás.